

室内建具

現象

ドア(開き戸)を閉めても勝手に開いてしまう



原因

使用しているうちに振動でラッチの受けがずれる



ラッチ



ラッチ受け



正常



異常

ラッチの受けは多少左右に調整できますが、日々使用する際の振動でずれる場合があります。ラッチ受けがずれると、ラッチがかかりにくくなります。

DIY

ドライバーにてラッチ受けを調整

DIY難易度

簡単

DIY作業時間

5分~10分

用意するもの

DIYにかかる費用

0円


・プラスドライバー

業者に依頼してかかる費用

専門業者への作業依頼費用
(部品・材料費は除く)/6,000円~



手順

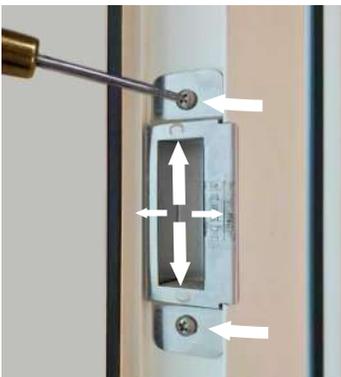

ケース1.ラッチ受けの中にネジがないパターンの場合

上下2か所のネジをゆるめ、上下左右に調整し、固定します。(※ラッチ受けのネジは軽くゆるめる程度にしてください。外れてしまうと内側のナットが外れて内部に落下してしまいます)



ケース2.ラッチ受けの中にネジがあるパターンの場合

真ん中のプラスネジをドライバーで回し、左右を調整します。

※ラッチ部分の動きが悪い時は内部にゴミが噛んでいるか故障が考えられます。メーカーへご相談ください。

日頃のお手入れ

ラッチ受けのネジがゆるむ場合がありますので、日頃からネジのゆるみがないか確認しましょう。



COLUMN

ドアノブは基本的には乾拭きです。※洗剤や漂白剤の中には次亜塩素酸ナトリウムを主成分としているものがあり、それらで拭くとサビの原因になる場合があります。